


KA-KL熱変換機 取り付け時の注意点


KA-KLバーナーの両フックが確実に熱変換機を挟んで固定していることをご確認下さい

※安全のため必ず冷めた状態で確認して下さい

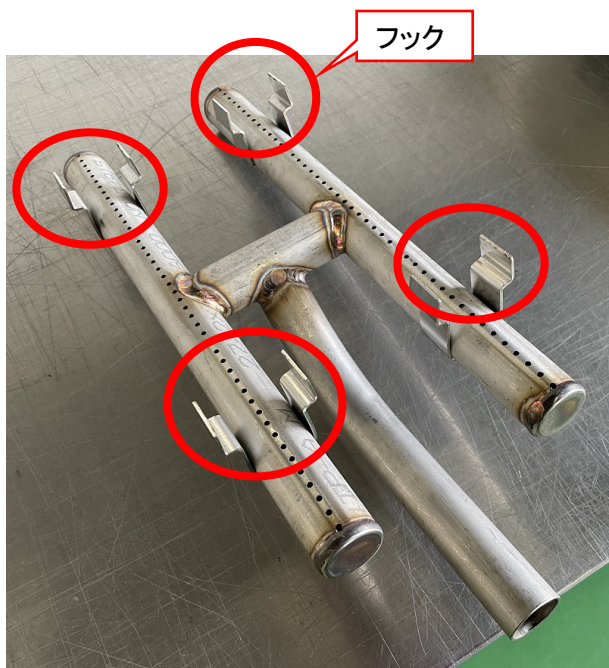


良い例

フックが熱変換機の外側を挟んで、固定されている

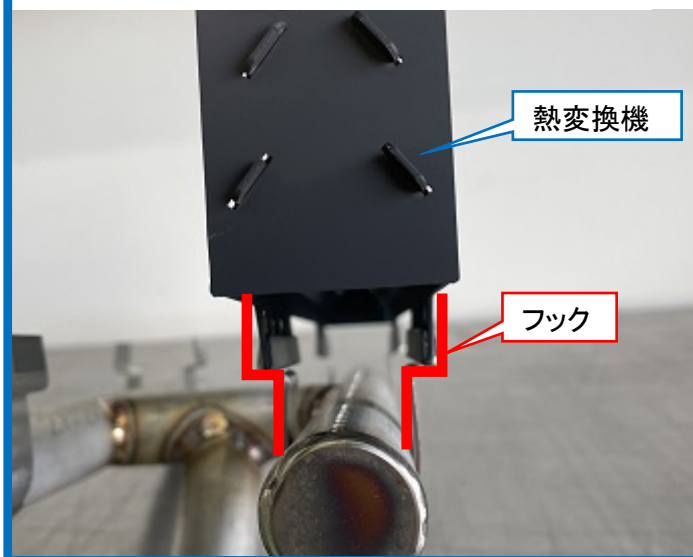


悪い例①

片方のフックが熱変換機の内部に入ってしまう
外側を固定出来ていない

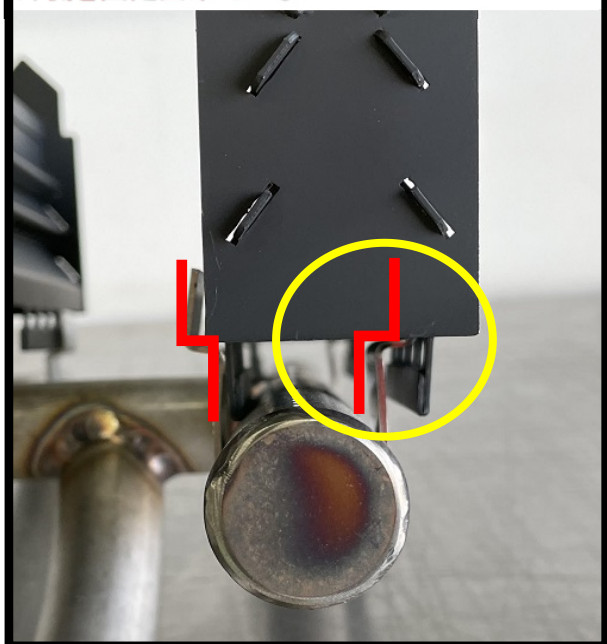

悪い例②

フックの幅が広がってしまい、フックの内側で
熱変換機が倒れている

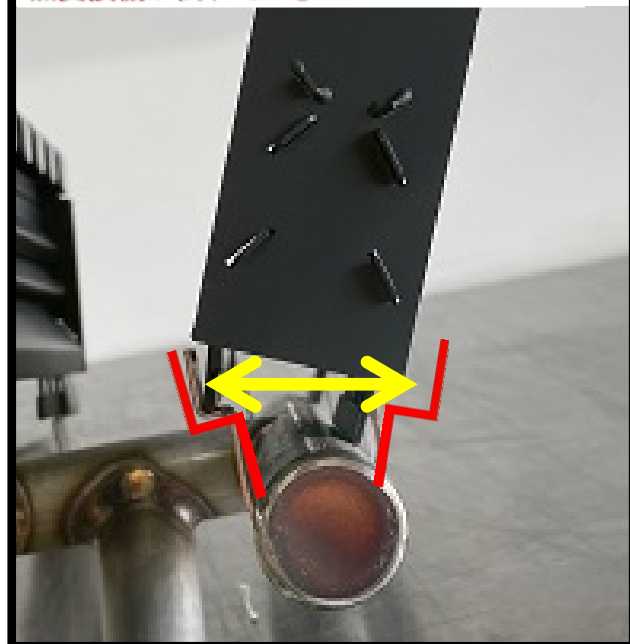


対応策



以下のように熱変換機が倒れてしまう場合は調整が必要です



ペンチ等でフックの幅を熱変換機の幅(40mm前後)に調節して下さい
熱変換機を安定させるために、キツめに調節して下さい

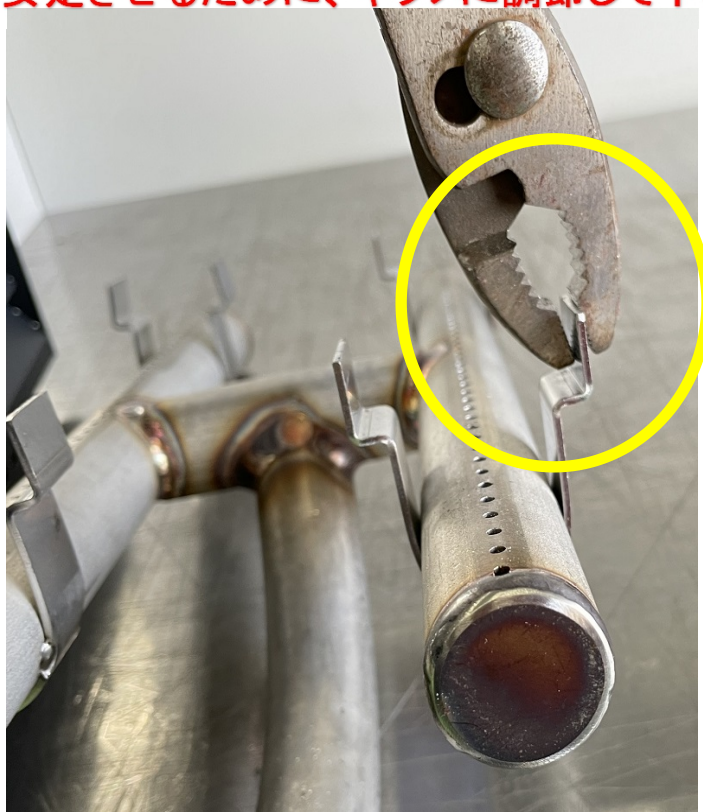

熱変換機が真っ直ぐに立って、簡単に倒れないことをご確認下さい

